

特許出願済


可動式テープスナッパー

FREE ADJUST TAPEY

フリーアジャストテープ

ホック：POM / テープ：ポリエステル / カラー：ホワイト・ブラック / 生産国：日本

FREE ADJUST TAPEY(フリーアジャストテープ)は、テープに沿ってスライドする可動式のメスボタンにオスボタンを止めることでテープがはさまり“ロックがかかる”構造で、ユーザーが自由に調節・固定・変更できます。

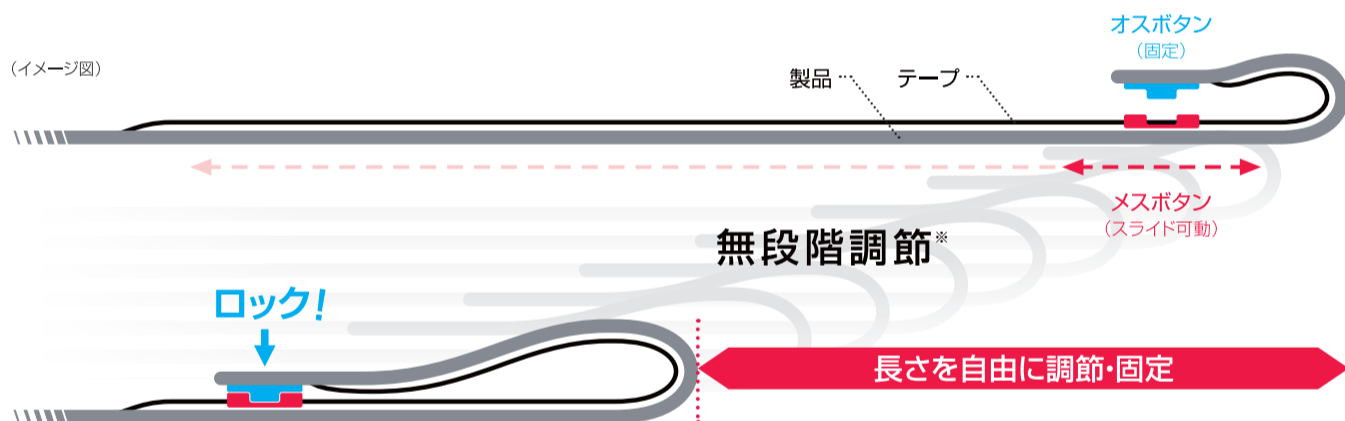


- メスボタンの可動ピッチが段階的に設定されておらず、お好みの位置で固定し長さを決めることができます。
- オスボタンを止めるとテープが固定されるため、調整した位置がほとんどずれません。

使用例 「袖・裾上げ機能」に最適!

ユニフォームやレンタルウェアなど、サイズの多展開化を余儀なくされ、しかもジャストフィットを望まれる衣類の袖や裾の調整機能に最適です。

- ▶着る人のサイズに合わせて最適な長さに調整可能
- ▶簡単な操作で、しっかりと固定(再調整も簡単)

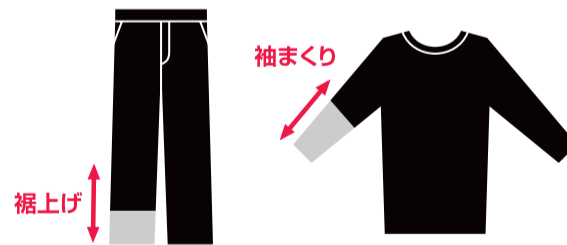

- ※無段階調節：メスボタンがテープをスライドする範囲内で自由な場所に調節可能。
- 色・サイズなど実際の商品と異なる場合があります。詳しくは担当者までご確認ください。
- 内容は、2017年3月現在のものです。商品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

自由に決める 確実に決める

可動式テープスナッパー



FREE ADJUST TAPEY

フリーアジャスト テーピー

特許出願済

ホック：POM
テープ：ポリエステル
カラー：ホワイト・ブラック
生産国：日本

FREE ADJUST TAPEY(フリーアジャストテープ)は、テープに沿ってスライドする可動式のメスボタンにオスボタンを止めることでテープがはさまり“ロックがかかる”構造で、ユーザーが自由に調節・固定・変更できます。

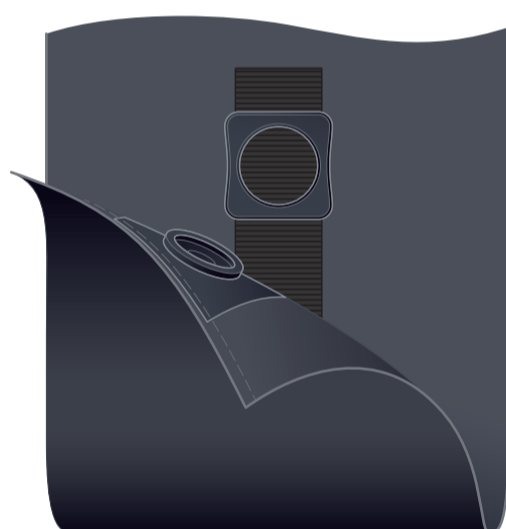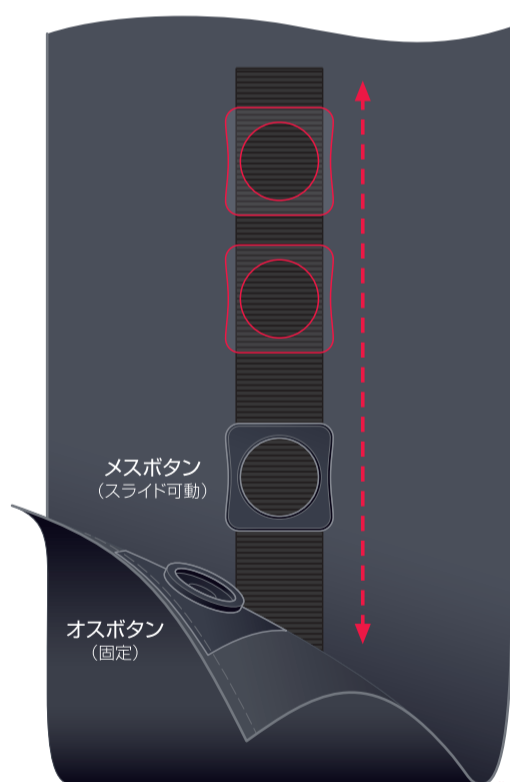

(イメージ図)

ジャストフィット!!
無段階調節*
安心固定

- メスボタンの可動ピッチが段階的に設定されておらず、お好みの位置で固定し長さを決めることができます。
- オスボタンを止めるとテープが固定されるため、調整した位置がほとんどずれません。

*無段階調節：メスボタンがテープをスライドする範囲内で自由な場所に調節可能。

●アイロン使用の際は、樹脂ボタンの変形の原因になりますので、アイロンが直接あたらない様に、またプレスのかけ過ぎにご注意ください。

●色・サイズなど実際の商品と異なる場合があります。詳しくは担当者までご確認ください。

●内容は、2017年3月現在のものです。商品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

FREE ADJUST TAPEY Sewing Manual


for SLACKS

可動式テープスナッパー「フリー アジャスト テープ」
縫製マニュアル <スラックス用>

- 最大10cmの裾上げが可能です。
- メスボタンが可動式なので、好みの丈に調節できます。
- オスボタンを止めるとロックが掛かるので、調節位置がずれません。


STEP. 1

折り代をとって、スラックスの裾に補強芯を貼ります。
接着後の剥離防止のため、押えミシンを入れます。
補強芯を入れることで裾上げ時の形状を美しくできます。

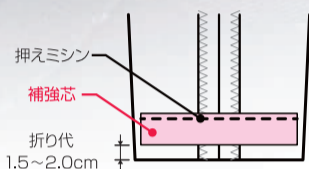


STEP. 2

折り代を折り返し
端にミシンを入れます。

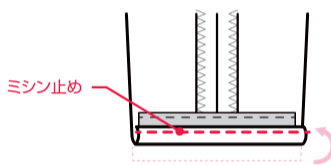


STEP. 3

補強芯に沿ってさらに折り返し
端にミシンを入れます。
その際、メスボタンのついたアジャストテープを
折り返し部分に入れ、一緒にミシン止めます。

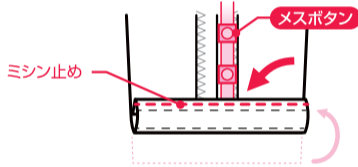


STEP. 4

オスボタンの両端を折り、
裾にミシン止めます。
オスボタンの向きに注意してください!

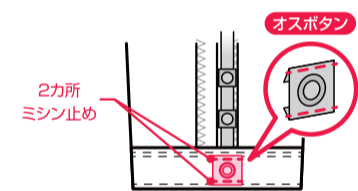

STEP. 5

テープをスラックスの
縫い代(合引き or 内股)に縫い付けます。

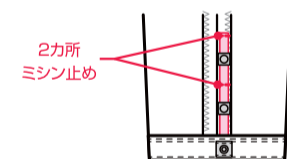

STEP. 6

パンツ(内側)4カ所に縫付けて
完成です。



※テープを縫付ける側(合引き or 内股)の縫い代を広く(1.5cm程)設計することをオススメします。

- 実際の取り付けは、商品の仕様やデザインにあわせ調整してください。またその際は、操作のテストを必ずおこなってください。
- アイロン使用の際は、樹脂ボタンの変形の原因になりますので、アイロンが直接あたらない様に、またプレスのかけ過ぎにご注意ください。
- 色・サイズなど実際の商品と異なる場合があります。詳しくは担当者までご確認ください。
- 内容は、2017年3月現在のものです。商品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

MORITO <http://www.morito.co.jp/>



(実寸イメージ)



メスボタンをスライドさせて
股下の長さを調整する



オスボタンで止めて
簡単裾上げ調整

2017

45mm × 80mm



FREE ADJUST
TAPEY

“無段階調節”裾上げ機能

FREE ADJUST TAPEY

フリーアジャストテープ

“無段階調節”裾上げ機能

- ▶ 着る人のサイズに合わせて最適な長さに調整可能
- ▶ 簡単な操作で、しっかりと固定(再調整も簡単)

使用上のご注意

- 必ずテープまたは樹脂ボタンを持って脱着してください。
- 着用の際に、折り返した裾に足指が引掛り転倒する恐れがありますのでご注意ください。
- アイロン使用の際は、樹脂ボタンの変形の原因になりますので、アイロンが直接あたらない様に、またプレスのかけ過ぎにご注意ください。